


指静脉智能门锁操作说明书



注：初始管理员密码为 123456，进入管理模式后，请立即录入管理员指静脉并更改管理员密码。更改管理员密码后，默认密码“123456”将自动删除。管理员指静脉和管理员密码可开门。如进入管理模式失败须重新按 SET 键验证管理员，OK 键退出管理模式。


一、登记管理员或录入开锁信息

1、登记管理员用户



注：默认可以登记 2 个指静脉管理员（ID 号分别为 1 和 2），每个管理员可设置一个管理员密码。

2、登记指静脉普通用户




注：以上两种登记用户步骤适用于开锁方式为 静脉\卡\密码（默认方式）或指静脉。普通用户 ID 号为：03-50

3、登记管理员、指静脉普通用户



注：此种登记步骤适用于开锁方式：卡号\密码\ID+指静脉，且设备有接读卡器下的登记方式，如未接读卡器，则无刷卡功能。

4、登记密码用户




注：只支持一组有效密码（如输入多组密码，只有最后一组密码有效），密码为 6-12 位。

5、登记 IC 卡用户（选配功能）



注：最多可支持 10 张 IC 卡。

6、配对遥控器用户

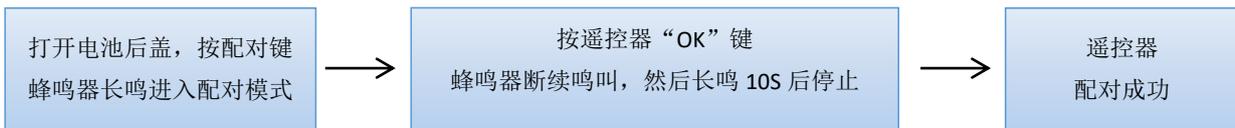


备注：

电源供电：6V（即 8 节 5 号电池） 待机电流 < 40uA（理论值每天开门 3 次电池可使用 1 年）
 环境：工作温度：-20~60 摄氏度 湿度：相对湿度 20%~80%
 执行机构：直流微型电机 可配锁体：国内标准锁体
 工作电流 < 250 毫安（驱动能力强） 支持指静脉或触摸键盘唤醒
 注：系统指静脉总用户为 50 人，管理员 ID 号为 1 和 2，普通用户数起始 ID 从 3 开始，直到 50。


二、删除开锁信息

1、删除管理员用户




注：清除“登记管理员用户”下的所有信息。

2、删除指静脉用户

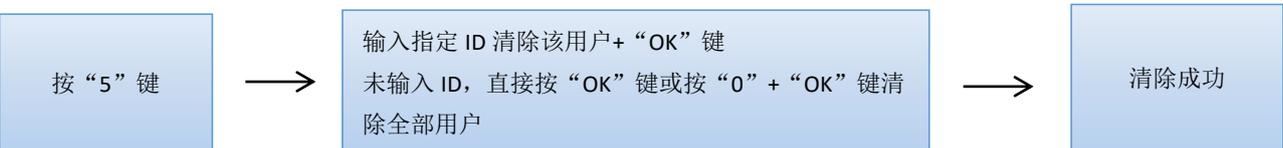


注：清除“登记指静脉普通用户”下的所有信息。

3、删除密码用户




注：清除“登记密码用户”下的所有信息。

4、清除所有用户信息




5、清除卡号（仅当配置有读卡器）



注：清除“登记 IC 卡用户”下的所有信息。

6、清除遥控器



三、开锁方式

1、开锁方式设置为：静脉\卡\密码


指静脉或 IC 卡或密码，其中一项验证成功即可开锁，无读卡配置不支持 IC 卡验证。



备注 1：连续输入 3 次错误的密码，键盘锁住 3 分钟或系统进入待机后重新启用。
 备注 2：本模式同时支持 ID+指静脉的开锁方式，ID+指静脉的方式会有更好的体验和更高的安全性。

2、开锁方式设置为：卡\密码\ID+指静脉

卡或密码或 ID 号其中一项与指静脉同时验证成功即可开锁，无读卡器配置不支持 IC 卡验证，在本开锁方式下登记的用户信息可在其他开锁模式下使用。

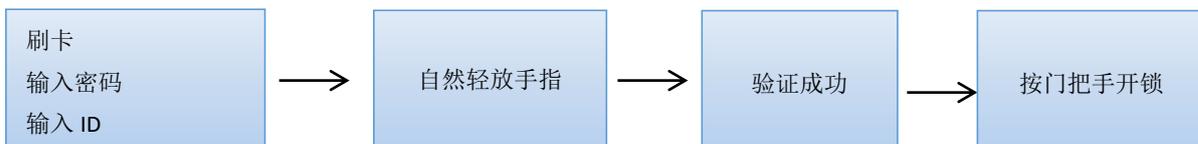

3、开锁方式设置为：指静脉

只能用指静脉开锁，密码或刷卡不能开门。



注 1：切换开锁方式需通过应急 USB 接口连接电脑，打开“VeinLockCli”软件，点击“连接设备”，选择对应的验证模式并点击“修改模式”，最后点击“退出”按钮退出软件。
 注 2：采集窗指示蓝灯定义：验证成功蓝灯熄灭，验证失败蓝灯闪 3 次点亮。

- 4、遥控开锁：按遥控器开锁键，按门把手开锁。
- 5、钥匙开锁：插入并转动钥匙，按门锁把手开锁。
- 6、应急开锁：当电池电量耗尽，可通过 USB 接口插入充电宝给门锁供电。

注 1：当出现。
 注 2：采集窗指示蓝灯定义：验证成功蓝灯熄灭，验证失败蓝灯闪 3 次点亮。

四、时间日期设置



注：“2”为时间增，“8”为时间减，“4”为选择左设置项，“6”为选择右设置项。

五、一键清除所有用户

拆开电池盖长按“清除”键不松开再唤醒系统（可触摸键盘或放手指验证唤醒），按住保持 5 秒系统提示“清除成功”，清除内部所有用户数据，此功能类同按“7 清空内部所有用户信息”功能，成功后，初始密码为 123456（可用管理员验证）。


六、低电量告警

当出现低电量告警（语音提示，电池图标闪烁），请及时更换电池。当电池电量耗尽，可通过 USB 接口插入充电宝给门锁供电

智能防盗锁安装步骤

1、站在门外面向门，确定锁与门的开启方向，调节把手方向与锁体的斜舌方向。

注：门锁没安装好之前请确保前面板后的转轴箭头方向是否与把手平行一致，如果不平行请勿插钥匙进锁内转动。

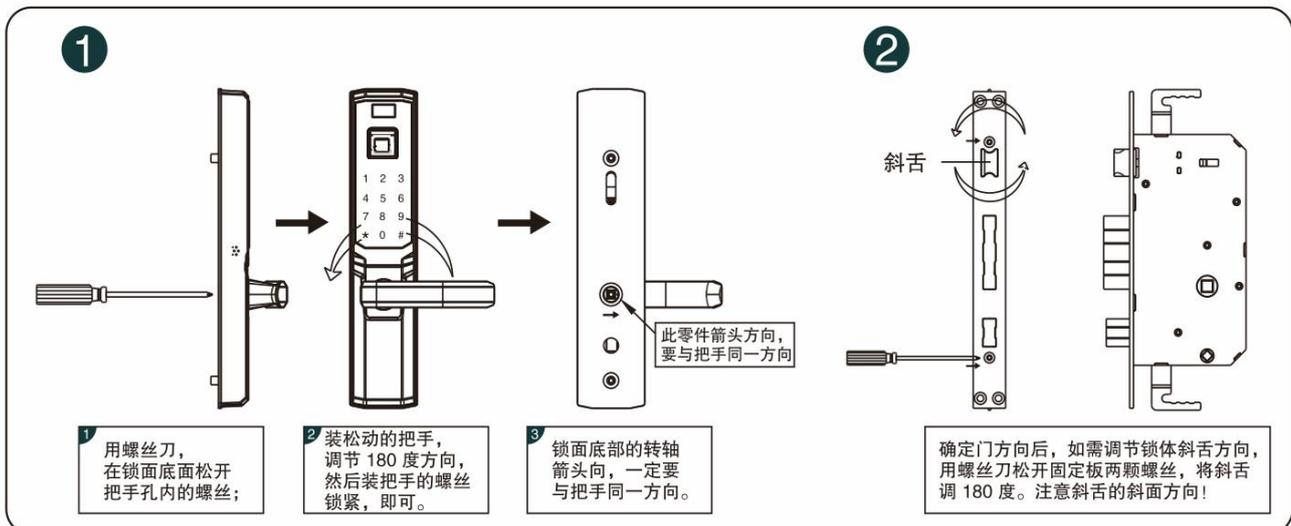


2、锁体方向调节好后，安装锁体，上紧锁住固定板上的四颗螺丝。然后安装前后面板锁螺丝。

3、安装门扣板，调整锁舌与门扣板的相对位置，上锁后开启顺畅自由。

4、安装完成后试开关门，顺畅后上紧所有螺丝完成安装。

安装结构示意图

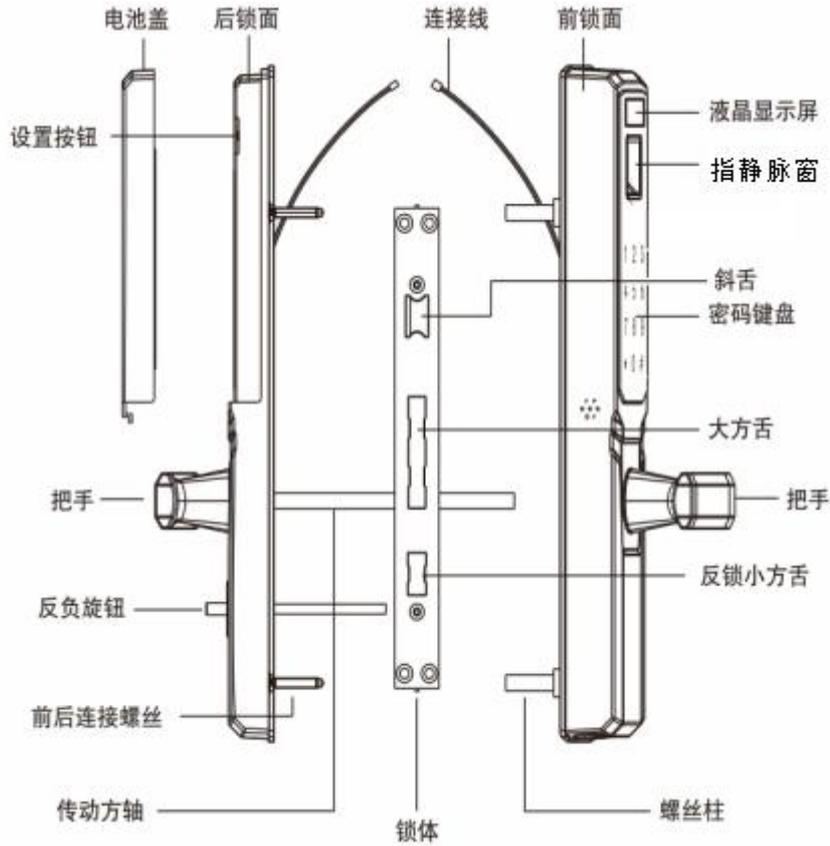

指静脉使用要点

一轻二顶，手指顶到头，自然轻放

